


第1ホール舞台平面図

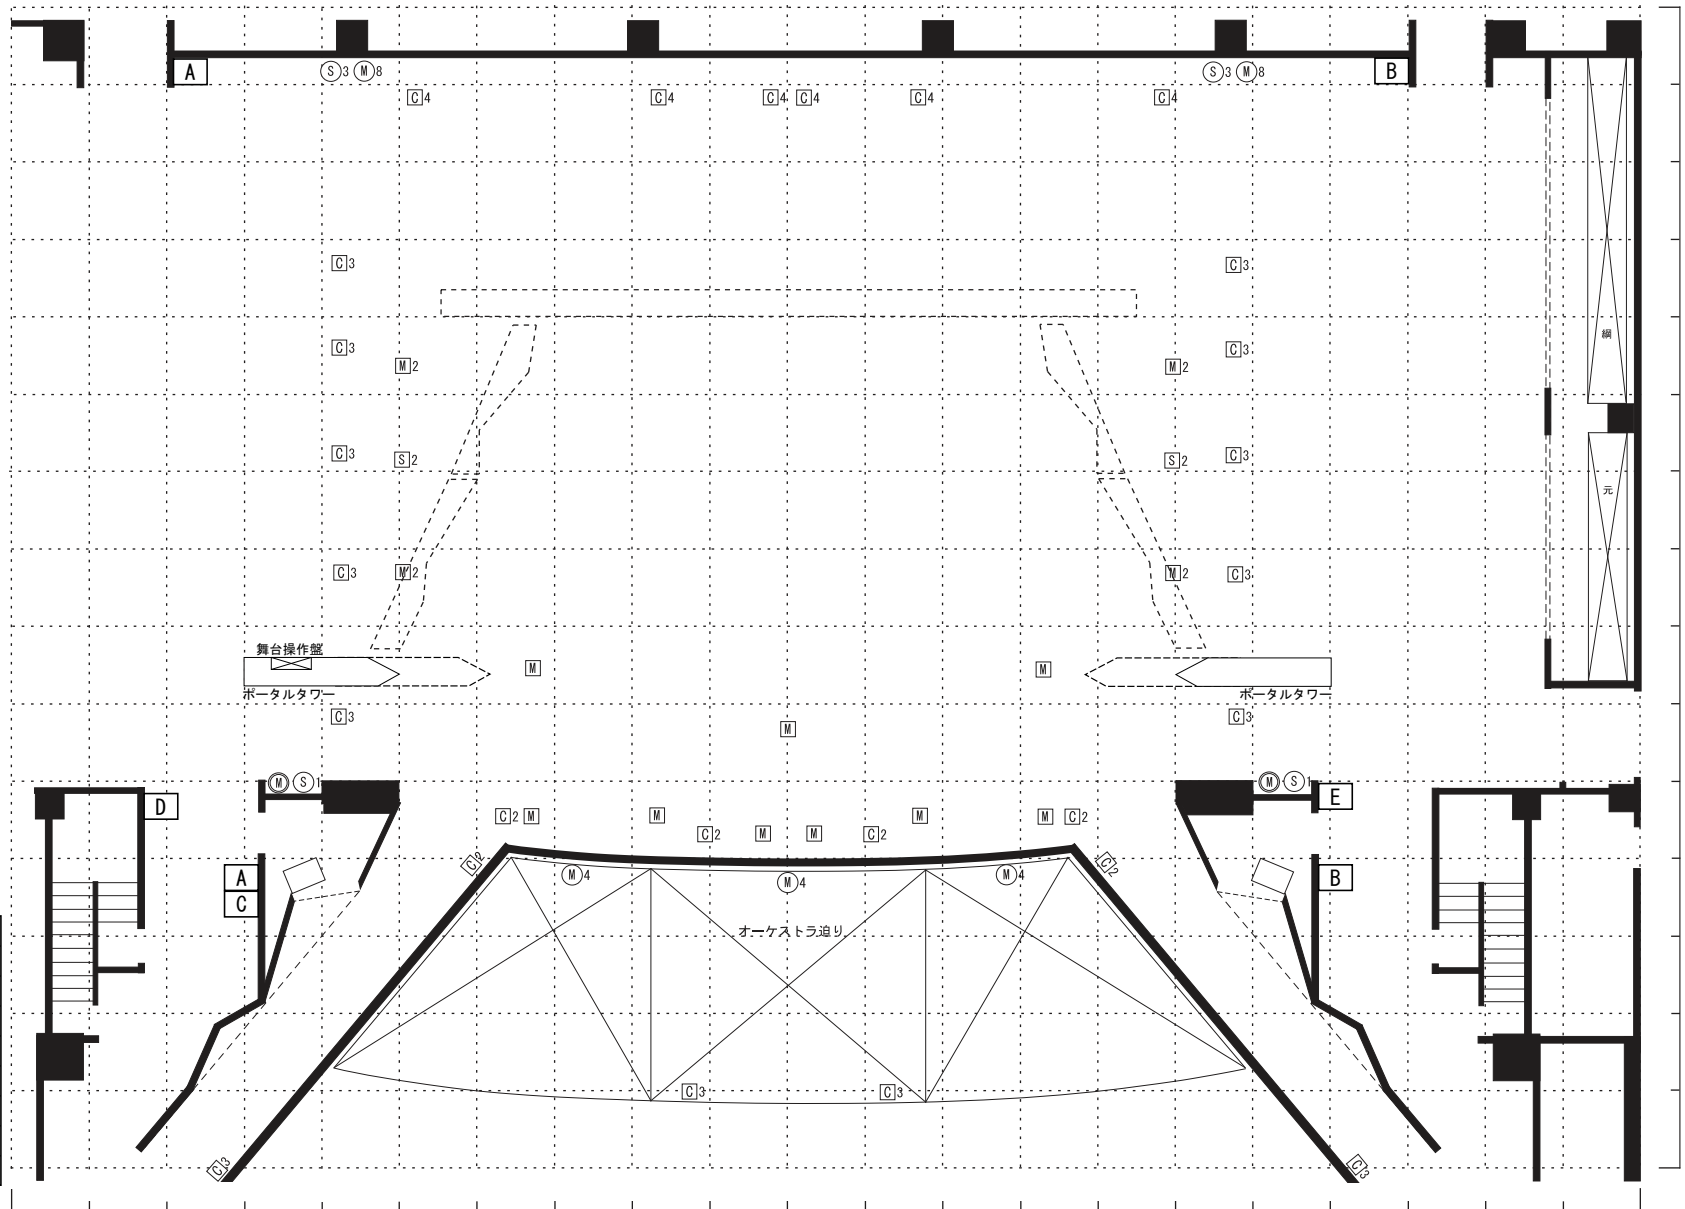

- 大水平シット幕
- バック幕
- バトン 13
- バトン 12
- バトン 11
- 水平シットライト
- 袖幕 5
- サスペンションライト 5
- バトン 10
- バトン 9
- 一文字幕幕
- 袖幕 4
- 正面反射板
- サスペンションライト 4
- ボーダーライト 4
- 中水平シット幕
- 中袖幕 2
- バトン 8
- 第2天井反射板
- サスペンションライト 3
- ボーダーライト 3
- 袖幕 3
- バトン 7
- スクリーン
- 中前幕 1
- 一文字幕幕
- バトン 6
- バトン 5
- サスペンションライト 2
- ボーダーライト 2
- 袖幕 2
- バトン 4
- 第1天井反射板
- バトン 3
- ポータルブリッジ
- 袖幕 1/バトン 2
- 増設幕
- 変形鏡り縦横
- 縦横 2
- 縦横 1
- バトン 1

音響コネクタ

記号	名称
M	マイクコンセントボックス XLR11×1
M ₂	マイクコンセントボックス XLR11×2
S ₂	スピーカーコンセントボックス ×2
M ₄	壁付マイクコンセント XLR11×4
M ₈	壁付マイクコンセント XLR11×8
S	壁付スピーカーコンセント ×1
S ₃	壁付スピーカーコンセント ×3
M	パッチ盤

照明コネクタ

記号	名称
C ₂	フロアコンセントボックス C型×2 30A
C ₃	フロアコンセントボックス C型×3 30A
C ₄	フロアコンセントボックス C型×4 30A

直電源

音響用	A B	単相三線/100A/ミニC型×5口 C型×5口 ※前奥同系統
	C	単相三線/100A/C型×6口
照明用	D E	3相4線/100A/C型×6口 ※カムロック付き