


# 第1ホール舞台平面図

プロセニウム間口 10間 (18m)  
 (間口 7間3尺(13m50cm) ~ 10間尺(18m37cm)まで可動)  
 プロセニウム奥行 10間 (18m)  
 プロセニウム高さ 5間 (9m)  
 スノコ高さ 13間 (23.5m)

- 大ホリゾント幕
- バック幕
- パトン 13
- パトン 12
- パトン 11
- ホリゾントライト
- 袖幕 5
- サスペンションライト 5
- パトン 10
- パトン 9
- 一文字幕 5
- 袖幕 4
- 正面反射板
- サスペンションライト 4
- ポーターライト 4
- 中ホリゾント幕
- 中前幕 2
- パトン 8
- 第2天井反射板
- サスペンションライト 3
- ポーターライト 3
- 袖幕 3
- パトン 7
- スクリーン
- 中前幕 1
- 一文字幕 2
- パトン 6
- パトン 5
- サスペンションライト 2
- ポーターライト 2
- 袖幕 2
- パトン 4
- 第1天井反射板
- パトン 3
- ポータルブリッジ
- 袖幕 1/パトン 2
- 暗転幕
- 変形絞り縦帳
- 縦帳 2
- 縦帳 1
- パトン 1
- 客席ライト

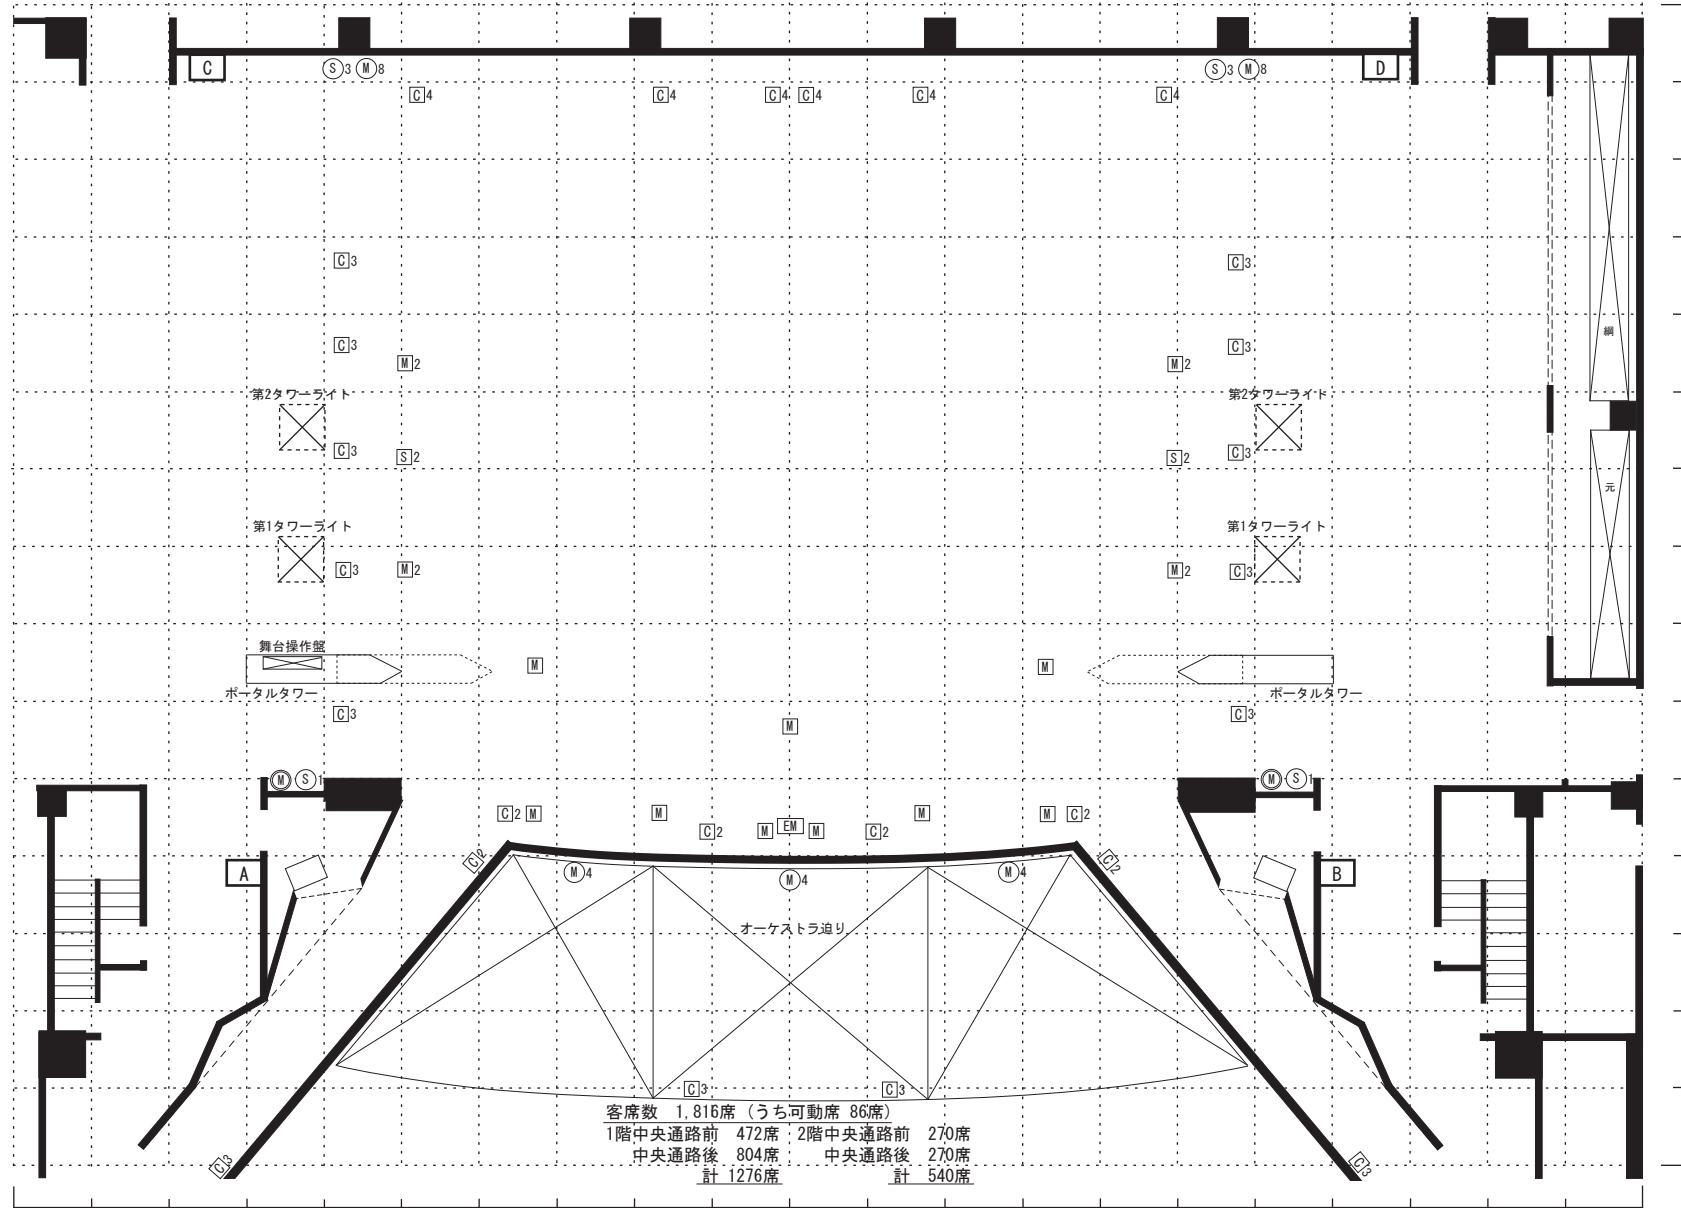

記号	品名
[EM]	エレベーターマイク
[M]	マイクコンセントボックス1ヶ用
[M]2	マイクコンセントボックス2ヶ用
[S]2	スピーカーコンセントボックス2ヶ用
[C]2	フロアコンセントボックス2ヶ用 30A
[C]3	フロアコンセントボックス3ヶ用 30A
[C]4	フロアコンセントボックス4ヶ用 30A
[M]4	壁付マイクコンセントボックス4ヶ用
[M]8	壁付マイクコンセントボックス8ヶ用
[M]16	壁付マイクコンセントボックス16ヶ用
[S]	壁付スピーカーコンセントボックス2ヶ用
[S]2	フロアスピーカーコンセントボックス2ヶ用
[S]3	壁付スピーカーコンセントボックス3ヶ用
[M]	マイクコンセント架

客席数 1,816席 (うち可動席 86席)  
 1階中央通路前 472席 2階中央通路前 270席  
 中央通路後 804席 中央通路後 270席  
 計 1276席 計 540席

\*特電\*  
 [A] miniC型×5口 C型×5口, 仮設 単三100A  
 [B][C][D] 各 miniC型×5口 C型×5口  
 (注) A+B回路合わせて20kwまで、C+D回路合わせて20kwまで

四日市市文化会館  
 TEL (059) 354-4501  
 FAX (059) 354-4093